



V-858N1 地震感知器安裝三步驟

3-1 固定好調整方正及水平，吊珠在孔中央。

裝於堅固的柱子或牆面上。


註：未調方正及水平，敏感度全變，動作不正確。

V-858N1 尺寸
190(W)×168(H)×100.6(D)mm



V-858N1 地震感知器安裝三步驟


3-2 安裝好此螺絲取下 (2 支)。

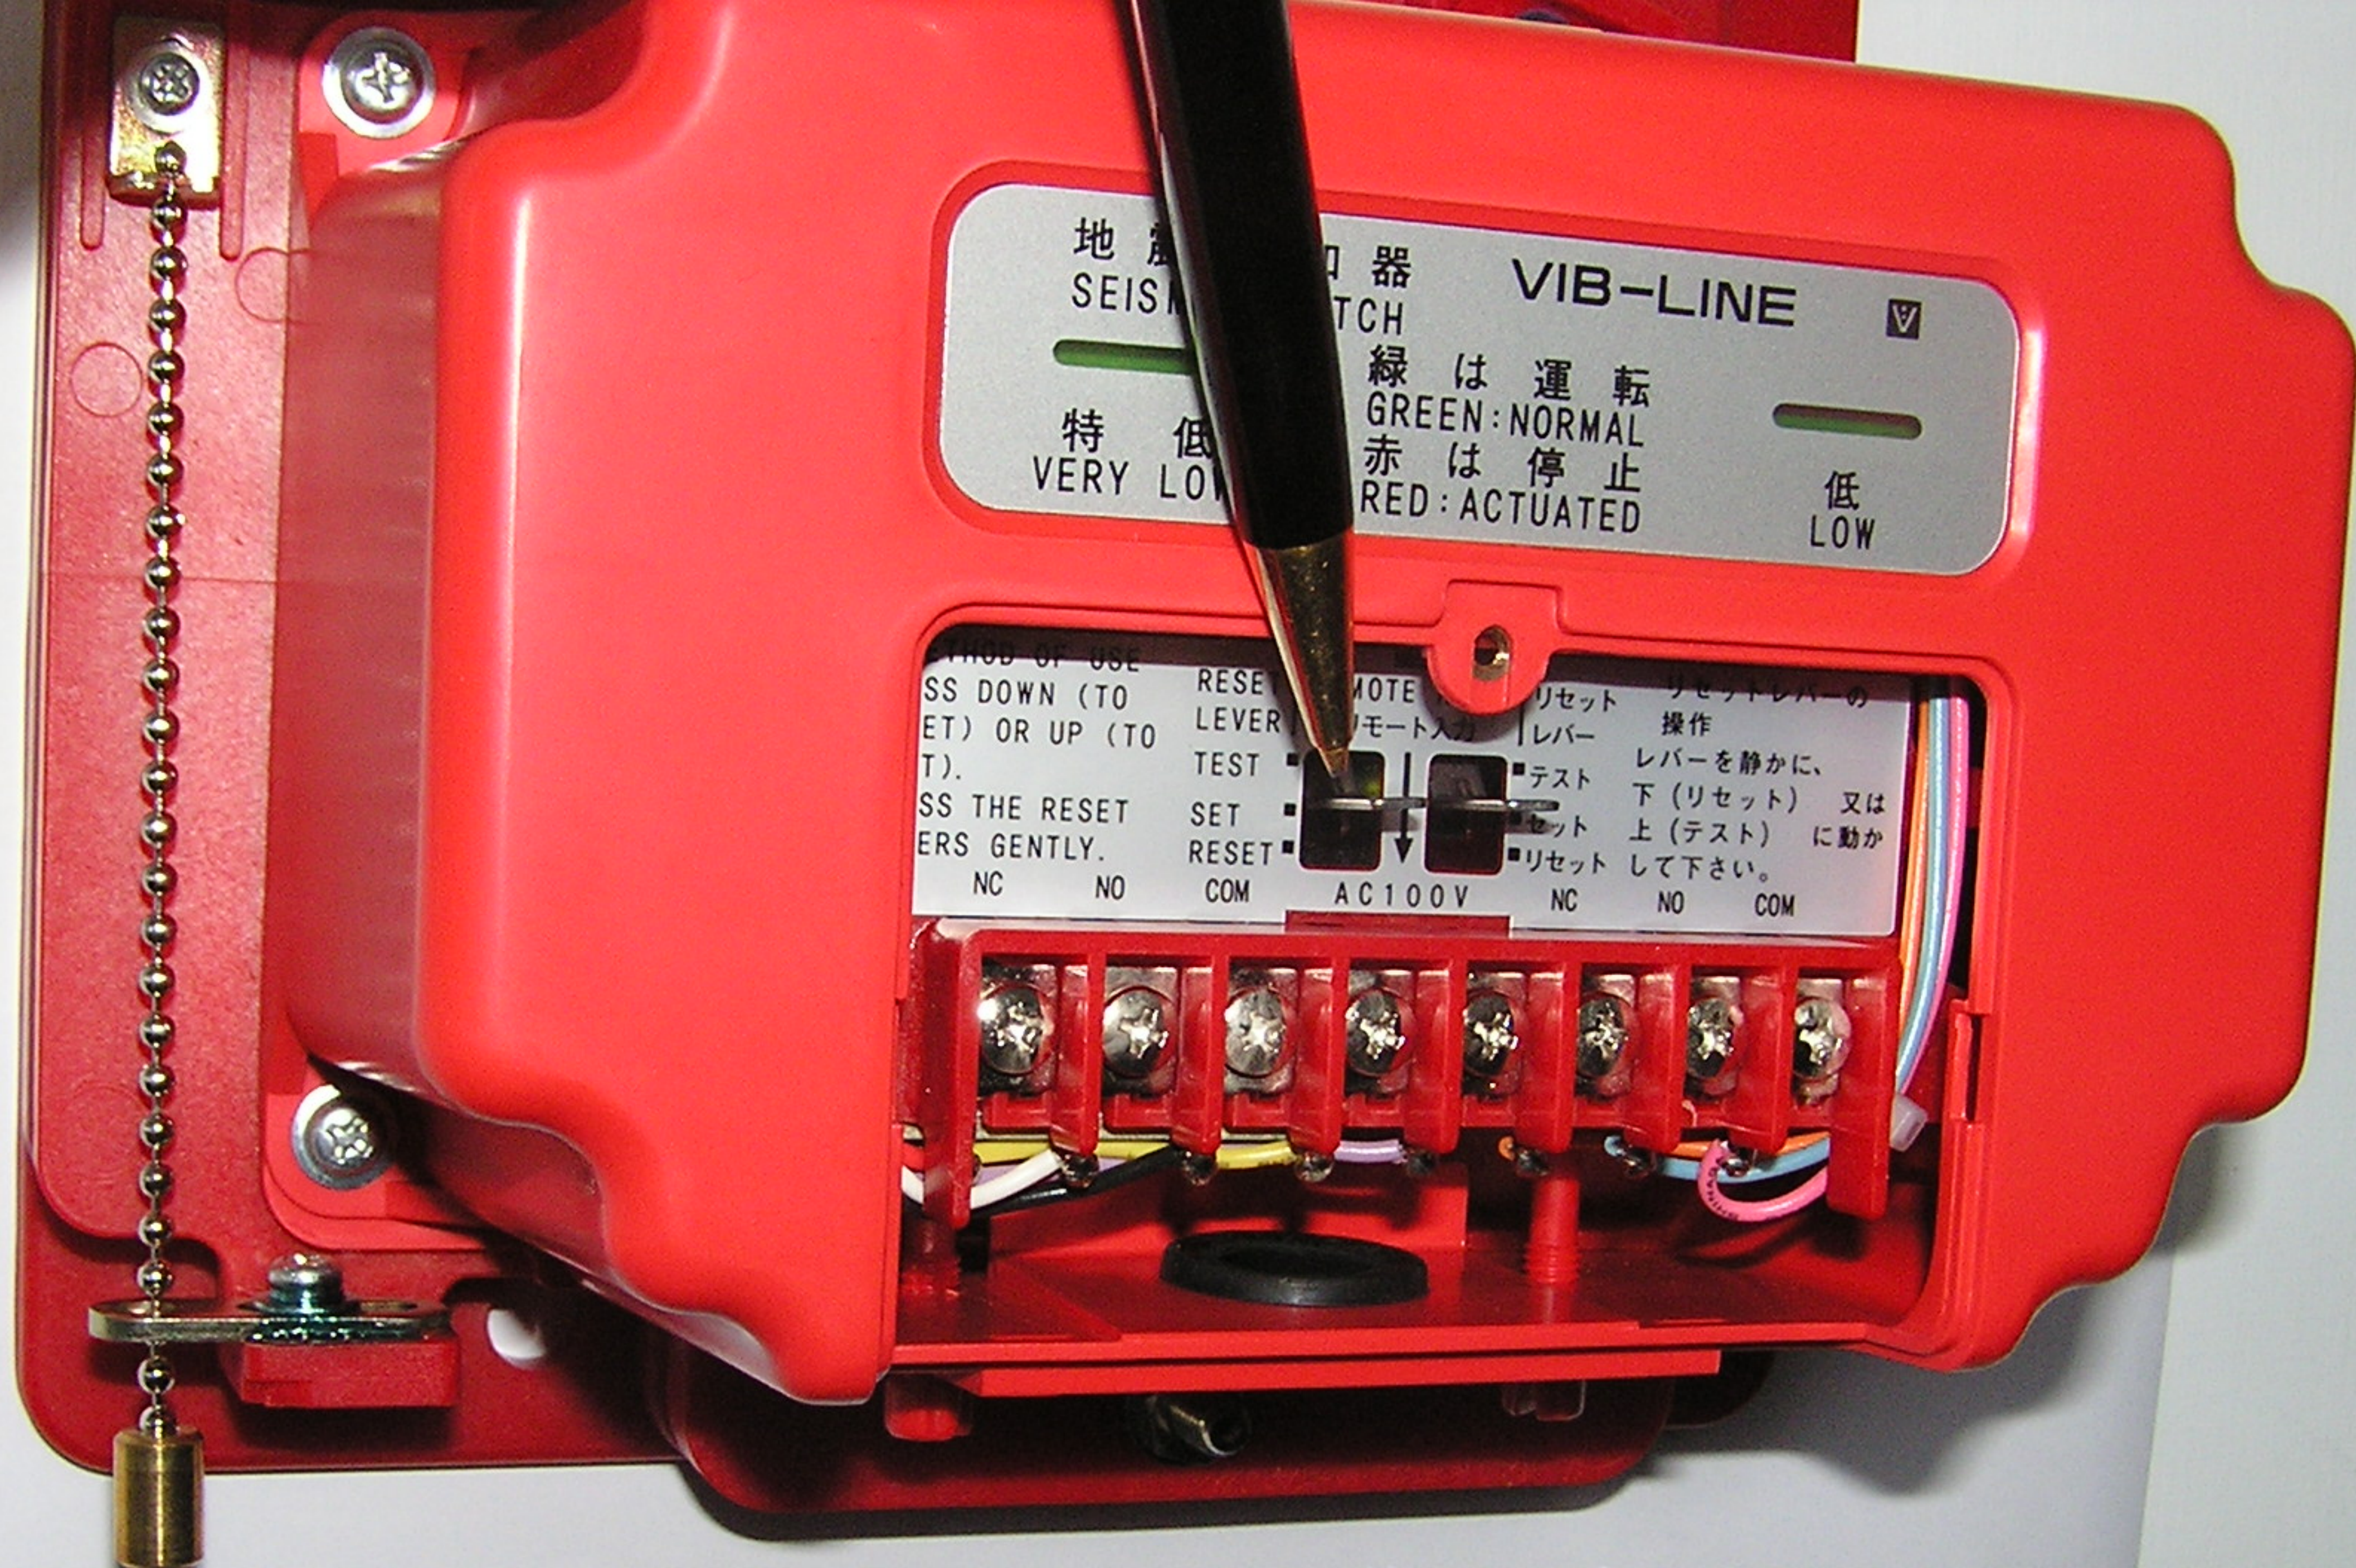

V-858N1 地震感知器安裝三步驟

3-3 往下壓是復歸正常，小心壓下。

接線、量測、試車

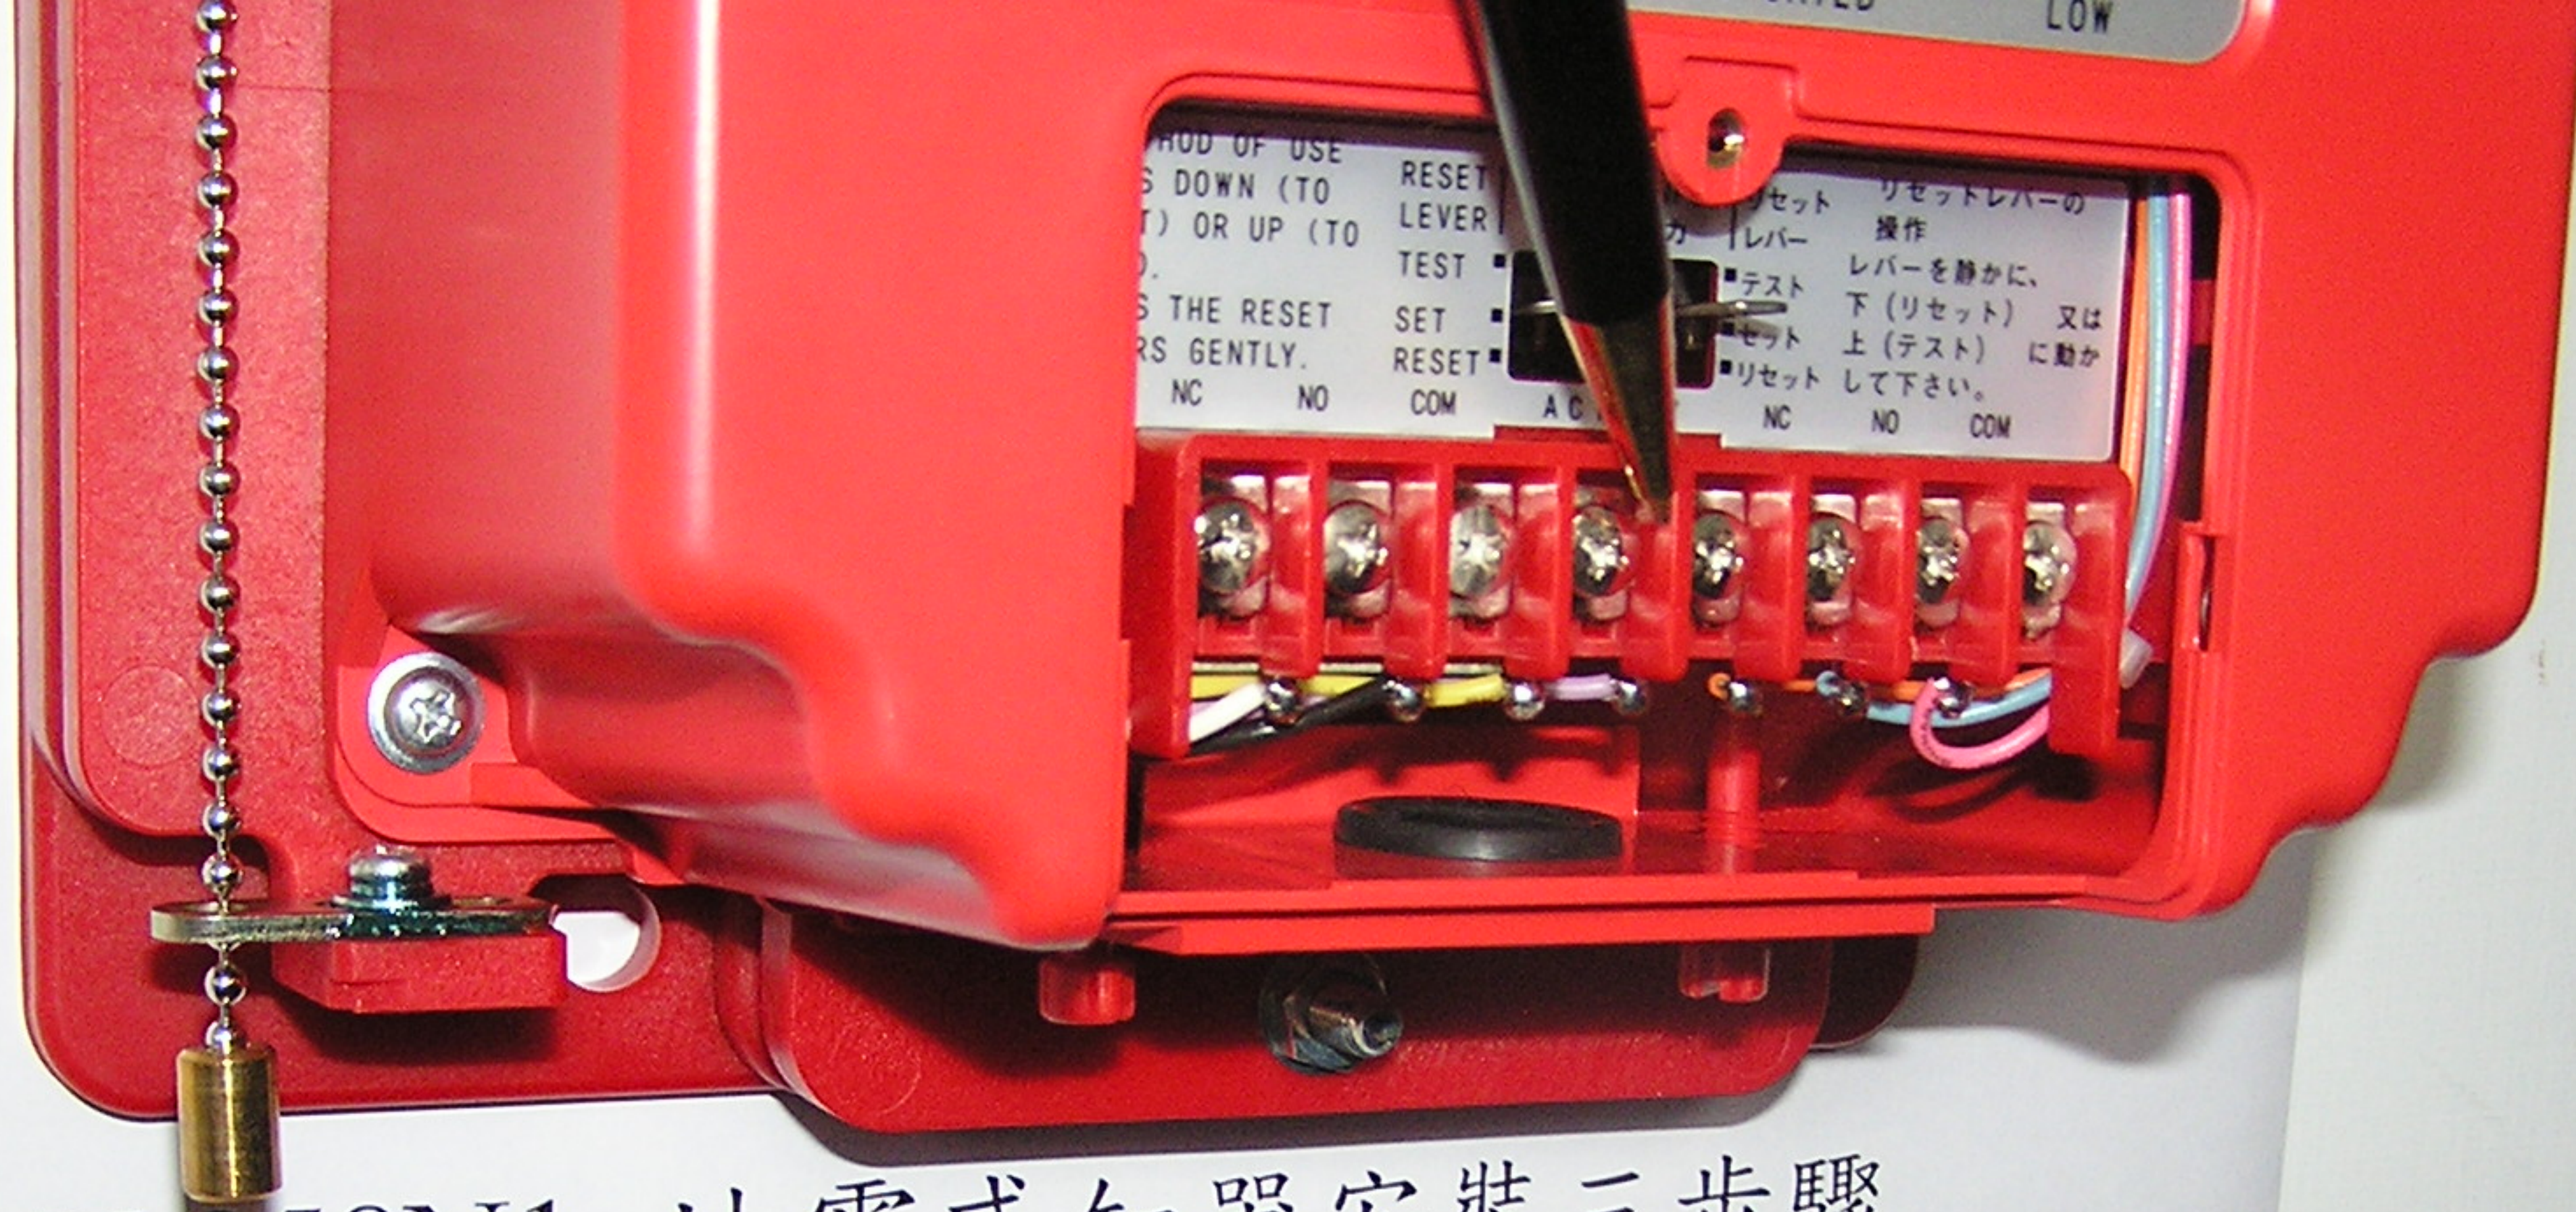

V-858N1 地震感知器安裝三步驟

3-3-1 遠程復歸端子，依顯示電壓+10%。

第一段動作復歸用。

第二段只能手動復歸。

註：不宜長時間通電（2秒內）。